


JAKOŚĆ WYORANYCH BURAKÓW

W celu uniknięcia dużych strat podczas zbioru, należy często sprawdzać jakość wyoranych buraków:




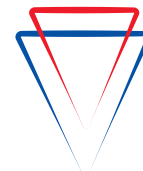


1. Z boku przyzmy (połowa wysokości) pobieramy 3 próby po 10 reprezentatywnych buraków.
2. Buraki układamy na ziemi w rzędzie jeden obok drugiego.
3. Sprawdzamy ile buraków w każdej próbie posiada poniżej wymienione wady - ilość wpisujemy w odpowiednie pola i liczymy średni wynik z 3 prób (na buraku może wystąpić więcej wad).



LIZ

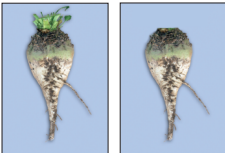Doradztwo Rolnicze
Pfeifer & Langen Polska

OCENA BURAKÓW

Wada	Ilość buraków z wadą w próbie z 10 buraków				maksymalnie dopuszczalna	Środek zaradczy
	1	2	3	średnia z 3 prób		
<p>pozostałość liści, zbyt wysokie ogłowienie</p> 					2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć prędkość wyorywania - naostrzyć noże dogławiacza - zwiększyć szczelinę cięcia dogławiacza - podnieść grzebień dogławiacza
<p>zbyt niskie ogłowienie</p>  <p>1 cm za niskie ogłowienie = 10% strat masy 2 cm za niskie ogłowienie = 20% strat masy</p>					1	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć szczelinę cięcia dogławiacza - wyżej ustawić ogławiacz - obniżyć grzebień dogławiacza
<p>skośne ogłowienie</p> 					2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć docisk sprężyny dogławiacza - naostrzyć noże dogławiacza - zmniejszyć prędkość wyorywania
<p>korzeń ułamany powyżej 2 cm Ø</p>  <p>Ø 3 cm = 5% strat Ø 7 cm = 15% strat</p>					2	<ul style="list-style-type: none"> - głębiej wyorywać - zmniejszyć prędkość wyorywania - sprawdzić/wymienić lemiesz - zmniejszyć prędkość/obroty elementów doczyszczających
<p>uszkodzenia (obcięcia, pęknięcia, zadrapania)</p> 					2	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszyć prędkość/obroty elementów doczyszczających - głębiej wyorywać - zmniejszyć wysokość rozładunku buraków
<p>duże zanieczyszczenie ziemią</p> 					2	<ul style="list-style-type: none"> - płycej wyorywać - zwiększyć prędkość korpusów wyorywaczy (lemiesz) - zmniejszyć prędkość wyorywania - zwiększyć intensywność doczyszczania (obroty, odstępy,...)

Wynik

Przy większej ilości wad niż **maksymalnie** dopuszczalna

Optymalnie wykopane buraki



należy poprawić jakość wyoranych buraków.

Odwrotnie podjąć w/w środki zaradcze!